


SIEMENS

nl
Handleiding voor de
bediening
REV23

Inbedrijfstelling en snelle start

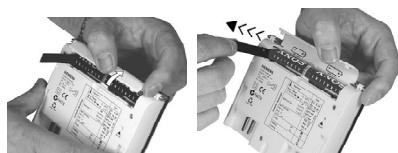

1. Het apparaat uit de sokkel schuiven en het klapdeksel van het batterijvak openen.
2. De zwarte isolatiestrook van de batterijen verwijderen. Het apparaat schakelt in.
3. Het batterijvak sluiten en het apparaat weer op de sokkel schuiven.

Keuze van de bedrijfswijze



De keuzeschakelaar voor de bedrijfswijze maakt een keuze uit 5 bedrijfstoestanden mogelijk.

- Automatisch met max. 3 verwarmingsperiodes
- Continu comfortbedrijf
- Continu gereduceerdbedrijf
- Continu vorstbeveiligingsbedrijf
- Dagbedrijf met actuele gewenste comfortwaarde, één verwarmingsperiode

Actuele gewenste temperatuur tijdelijk veranderen



De omzetting is actief tot het eerstvolgende tijdstip van schakeling!

1. Met de en -toets wordt bij de eerste maal drukken de volgens het programma ingestelde temperatuurwaarde weergegeven. Deze kan in stappen van 0,2 °C (max. +/-4 °C) worden gecorrigeerd.
2. Na 3 sec. verandert de weergave automatisch terug naar de oorspronkelijke weergave.


Kortstondige verandering van de gewenste temperatuur (tip voor besparing)



In de bedrijfswijze **Auto** en kan met deze toets een handmatige omschakeling van comfort- naar gereduceerde temperatuur of omgekeerd worden bewerkstelligd. De keuze wordt bij het eerstvolgende schakelpunt of bij een verandering van de bedrijfswijze automatisch teruggezet.


Symbolen			Weergave vakantie		Dagbedrijf aanen		2 Verw.perioden
	Menu tijd		Weergave verwarmen actief		Gewenste waarde Comfort		3 Verw.perioden
	Menu temperatuur		Weergave koelen actief		Gewenste waarde Gereduceerd		1 2 3 4 5 6 7 Actuele weekdag
	Menu verwarm periodes		Automatisch bedrijf		Gewenste waarde Vorst-beveiliging		1 2 3 4 5 6 7 Groep werkdagen
	Menu vakantie		Continu comfortbedrijf		Gew. waarde Afstands-bediening		1 2 3 4 5 6 7 Groep weekeinde
	Weergave batterij-vervanging		Continu gereduceerd bedrijf		Gewenste afwezigheids-waarde		1 2 3 4 5 6 7 Hele week
	Weergave afst. bediening		Vorst-beveiliging		1 Verw.periode		Tijdprogramma

Functies van de rolschakelaar

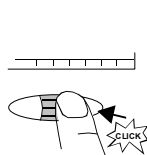

Indrukken:

- Toegang tot het menuniveau
- Menu activeren
- Waarde opslaan
- Doorschakelen naar volgende menuniveau
- Menupunt bevestigen



Rollen:




- Van menu naar menu gaan
- Instelwaarden veranderen (temperatuur in stappen van 0,2 °C, de tijd in stappen van uren en minuten)
- weergegeven functies kiezen

Escape (retourtoets)

Terugkeer naar voorgaand menu, c.q. stapsgewijs verlaten van het menu tot aan de oorspronkelijke weergave.
(actueel weergegeven instellingen worden ingevoerd)






Instelling van de actuele tijd en de dag van de week



Zonder verdere bediening van een toets wordt na 10 seconden de weergegeven instelling geaccepteerd en keert men terug naar de oorspr. weergave.

1. Indrukken: toegang tot het menu; de **klok** knippert.
2. Indrukken: bevestigen van het menu; de **uurweergave** knippert.
3. Rollen: instellen van het actuele **uur**.
4. Indrukken: waarde opslaan; de **minutenweergave** knippert.
5. Rollen: instellen van de actuele **minuut**.
6. Indrukken: waarde opslaan; **weekdag** knippert.
7. Rollen: instellen van de actuele **weekdag**.
8. Met de Escape-toets naar het vorige menu: menu **temperatuur T** knippert.
(Als er niet moet worden veranderd, dan met opnieuw bedienen van de Escape-toets terug gaan naar de oorspronkelijke weergave.)


Temperaturen veranderen voor de continue bedrijfswijzen



Zonder verdere bediening van een toets wordt na tien seconden de weergegeven instelling geaccepteerd en keert men terug naar de oorspronkelijke weergave.

1. Indrukken: toegang tot het menu; de **klok** knippert.
2. Rollen: richting display naar menu **T**.
3. Indrukken: menu bevestigen; **symbool T** knippert.
4. Indrukken: **T** bevestigen; **gew.waarde** knippert.
5. Rollen: instellen van **comforttemperatuur**.
6. Indrukken: waarde opslaan; **symbool T** knippert.
7. Indrukken: **T** bevestigen; **gew.waarde** knippert.
8. Rollen: instellen van de **gereduceerde temperatuur**.
9. Indrukken: waarde opslaan; **symbool T** knippert.
10. Indrukken: **T** bevestigen; **gew.waarde** knippert.
11. Rollen: instellen van de **vorstbev.temp.**
12. Indrukken: waarde opslaan; **symbool T** knippert.
13. Indrukken: **T** bevestigen; **gew.waarde** knippert.
14. Rollen: instellen van **gew. temp.waarde** bij actieve **afstandsbediening**.
15. Met de Escape-toets naar het vorige menu: menu **verw.perioden** knippert.
(Als er niet moet worden veranderd, dan met opnieuw bedienen van de Esc-toets terug)

Instellingen voor automatisch bedrijf met 2 verwarmingsperioden

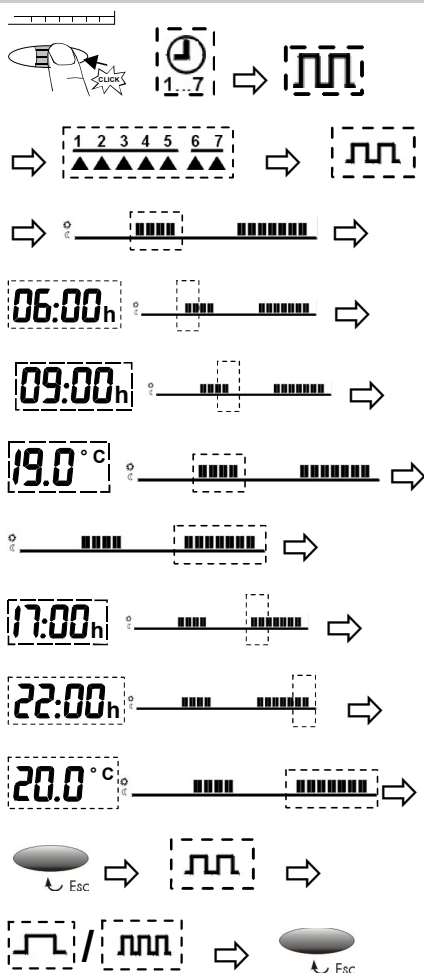

Zonder verdere bediening van een toets wordt na tien seconden de weergegeven instelling bevestigd en keert men terug naar de oorspronkelijke weergave.

1. Indrukken: toegang tot het menu; de **klok** knippert.
2. Rollen: 2 maal richting display; **menu** knippert.
3. Indrukken: menu bevestigen; symbool **dagkeuze** knippert.
4. Rollen: keuze dag, werkdag, weekeinde of week.
5. Indrukken: keuze bevestigen; **verwarmingsfase** knippert.
6. Indrukken: knippert; **verw. periode 1** knippert.
7. Indrukken: **verwarmingsperiode 1** bevestigen; **starttijd** verw. periode 1 knippert.
8. Rollen: instellen **starttijd** verw. periode 1.
9. Indrukken: waarde opslaan; **eindtijd** verw. periode 1 knippert.
10. Rollen: instellen **eindtijd** verw. periode 1.
11. Indrukken: waarde opslaan; **gew. waarde** verw. per. 1 knippert.
12. Rollen: instellen **gew. waarde** verw. per. 1.
13. Indrukken: waarde opslaan; **verw. periode 2** knippert.
14. Indrukken: **verw. periode 2** bevestigen; **starttijd** verw. periode 2 knippert.
15. Rollen: instellen **starttijd** verw. periode 2.
16. Indrukken: waarde opslaan; **eindtijd** verw. periode 2 knippert.
17. Rollen: instellen **eindtijd** verw. periode 2.
18. Indrukken: waarde opslaan; **gew. waarde** verw. per. 2 knippert.
19. Rollen: instellen **gew. waarde** verw. per. 2.
20. Met de Escape-toets naar het menu voor de keuze van de verwarmingsperioden: menupunt **verw. per.** knippert.
21. Rollen: naar het menupunt; **verw. perioden** (Als er niet moet worden veranderd, met opnieuw bedienen van de Escape-toets terug gaan naar de oorspronkelijke weergave.)

Dagbedrijf



Dagbedrijf met slechts één verwarmingsperiode.
(De verwarmingsperiode wordt automatisch uit het lopende dagprogramma ingesteld met starttijd verwarmingsperiode 1, eindtijd van de laatste verwarmingsperiode en actueel ingestelde gewenste comfort-temperatuur.)

Terug naar de standaardwaarden

Toets achter de naaldopening minstens één seconde indrukken: daardoor worden de gebruikersspecifieke instellingen teruggezet naar hun standaardwaarden (de "vakman"-instellingen blijven onveranderd). De klok begint bij 12:00 uur.

Bij het terugzetten gaan de weergavevelden van de display aan


Standaardwaarden fabrieksinstellingen voor verwarmen

Bedrijfswijze			
Start continubedrijf	00:00	00:00	00:00
Einde continubedrijf	24:00	24:00	24:00
Gew. waarde comortbedr.	19 °C		
Gew. waarde gereduceerd bedrijf		16 °C	
Gew. waarde vorstbev.			5 °C
Gew. waarde T afstandsbediening	10 °C		
Gew. waarde T vakantie	12 °C		
Bedrijfswijze	Auto		
Ingestelde perioden			
Start periode 1	07:00	06:00	06:00
Einde periode 1	23:00	08:00	08:00
Start periode 2		17:00	11:00
Einde periode 2		22:00	13:00
Start periode 3			17:00
Einde fase 3			22:00
Gew. waarde periode 1	19 °C	19 °C	19 °C
Gew. waarde periode 2		20 °C	20 °C
Gew. waarde periode 3			21 °C
Gew. waarden T en T	zie boven		

Instellingen voor automatisch bedrijf met 1 of 3 verwarmingsperioden

De werkwijze is hetzelfde als voor automatisch bedrijf met 2 verwarmingsperioden. Het enige verschil is, dat aanvullend een gewenste waarde voor periode 3 kan worden ingevoerd (standaardinst. 21 °C).

Afwezigheid / vakantie

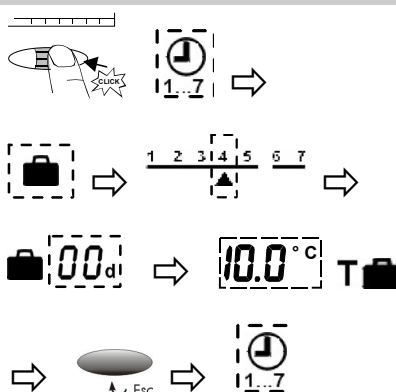

Zonder verdere bediening van een toets wordt na tien seconden de weergegeven instelling geaccepteerd en keert men terug naar de oorspronkelijke weergave.

1. Indrukken: toegang tot het menu; de **klok** knippert.
2. Rollen: weg van de display; **menu** knippert.
3. Indrukken: bevestigen; **symbool** knippert.
4. Rollen: instellen van 1^e dag v.d. vakantie
5. Indrukken: waarde opslaan; **aantal dagen** knippert.
6. Rollen: instellen van de duur van de vakantie; **aantal dagen**, max. 99 dagen.
7. Indrukken: waarde opslaan; **gewenste waarde T** knippert.
8. Rollen: instellen van de temperatuur.
9. Met de Escape-toets naar het vorige menu; de **klok** knippert.
(Als er niet moet worden veranderd, met opnieuw bedienen van de Escape-toets terug gaan naar de oorspronkelijke weergave.)

Standaardwaarden fabrieksinstellingen voor koelen

Bedrijfswijze	Auto			
Gew. waarde	23 °C	23 °C	29 °C	35 °C
Gew. waarde T afstandsbed.	30 °C			
Gew. waarde T vakantie	30 °C			

Vervanging batterijen 2 Alkaline-batterijen type AA 1,5 V

Als dit symbool verschijnt moeten de batterijen binnen de eerstvolgende 3 maanden worden vervangen.

1. Apparaat van de sokkel afnemen
2. Op de achterkant het batterijvak openen en de batterijen vervangen
3. Het batterijvak sluiten en het apparaat weer op de sokkel schuiven

Let op:

Door de gangreserve worden instellingen maximaal een minuut zonder batterijen vastgehouden.